


X1 - Thermostecker blueMaster pro

Aufbau	
Bauteil	Artikel
Anbaugehäuse 2 Bügel	152.267
Kontakteinsatz 24-pol. M	308.0188.00
Codierstift	110.223

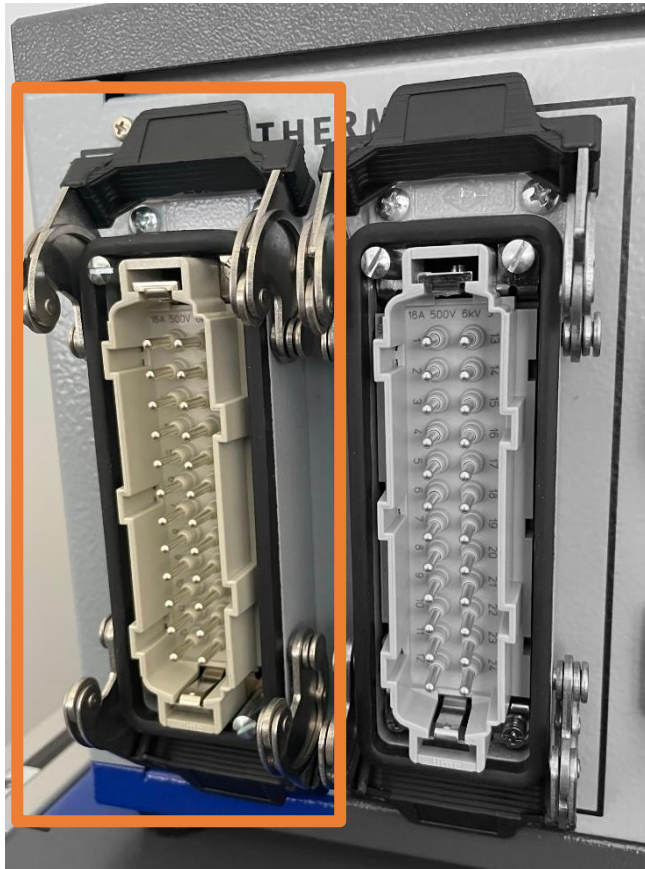


Belegungsschema	Kontakt	Belegung	Zone
Standardbelegung Günther 1 13 1 + - 2 + - 3 + - 4 + - 5 + - 6 + - ...	1	+	1
	2	+	2
	3	+	3
	4	+	4
	5	+	5
	6	+	6
	7	+	7
	8	+	8
	9	+	9
	10	+	10
	11	+	11
	12	+	12
	13	-	1
	14	-	2
	15	-	3
	16	-	4
	17	-	5
	18	-	6
	19	-	7
	20	-	8
	21	-	9
	22	-	10
	23	-	11
	24	-	12
	PE		

Bei Geräten blueMaster pro 6 ist Stecker X1 nicht voll belegt.

X2 - Thermostecker blueMaster pro

Aufbau	
Bauteil	Artikel
Anbaugehäuse 2 Bügel	152.267
Kontakteinsatz 24-pol. M	308.0188.00
Codierstift	110.223

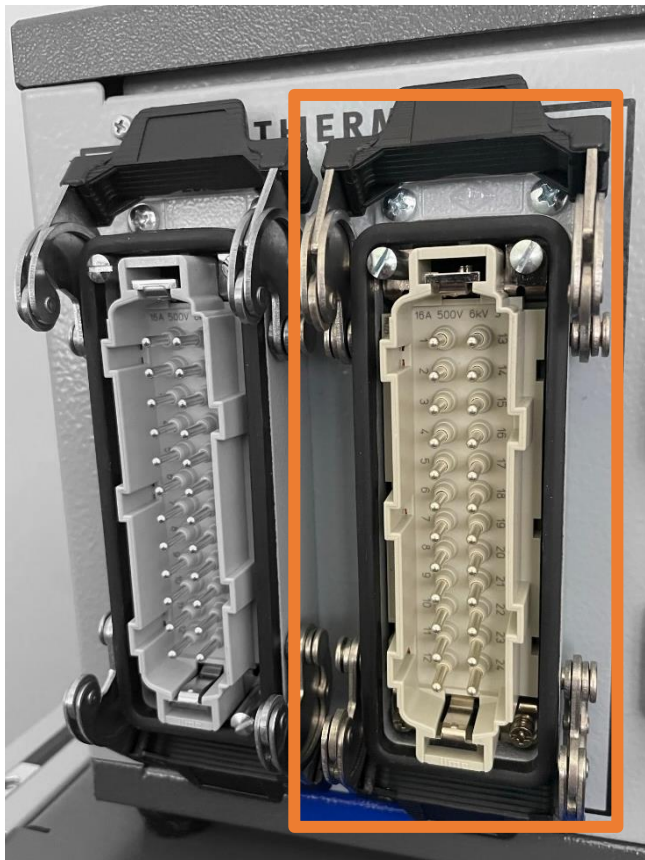


Belegungsschema	Kontakt	Belegung	Zone
113 1 + - 2 + - 3 + - 4 + - 5 + - 6 + - ... ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1	+	13
	2	+	14
	3	+	15
	4	+	16
	5	+	17
	6	+	18
	7	+	19
	8	+	20
	9	+	21
	10	+	22
	11	+	23
	12	+	24
	13	-	13
	14	-	14
	15	-	15
	16	-	16
	17	-	17
	18	-	18
	19	-	19
	20	-	20
	21	-	21
	22	-	22
	23	-	23
	24	-	24
	PE		

Bei Geräten blueMaster pro 6 und 12 ist Stecker X2 nicht belegt, bei blueMaster pro 18 nicht voll belegt.

X3 - Laststecker blueMaster pro

Aufbau	
Bauteil	Artikel
Anbaugehäuse 2 Bügel	152.267
Kontakteinsatz 24-pol. F	308.0187.00
Codierstift	110.223

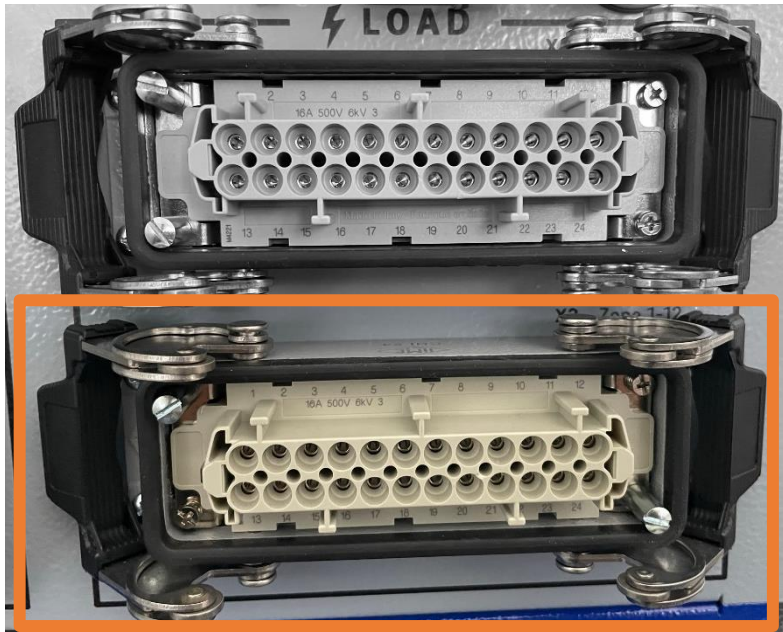

Belegungsschema	Kontakt	Belegung	Zone
Standardbelegung Günther	1	L	1
	2	L	2
	3	L	3
	4	L	4
	5	L	5
	6	L	6
	7	L	7
	8	L	8
	9	L	9
	10	L	10
	11	L	11
	12	L	12
	13	N	1
	14	N	2
	15	N	3
	16	N	4
	17	N	5
	18	N	6
	19	N	7
	20	N	8
	21	N	9
	22	N	10
	23	N	11
	24	N	12
	PE		

Bei Geräten blueMaster pro 6 ist Stecker X3 nicht voll belegt.

X4 - Laststecker blueMaster pro

Aufbau	
Bauteil	Artikel
Anbaugehäuse 2 Bügel	152.267
Kontakteinsatz 24-pol. F	308.0187.00
Codierstift	110.223



Belegungsschema	Kontakt	Belegung	Zone
Standardbelegung Günther	1	L	13
	2	L	14
	3	L	15
	4	L	16
	5	L	17
	6	L	18
	7	L	19
	8	L	20
	9	L	21
	10	L	22
	11	L	23
	12	L	24
	13	N	13
	14	N	14
	15	N	15
	16	N	16
	17	N	17
	18	N	18
	19	N	19
	20	N	20
	21	N	21
	22	N	22
	23	N	23
	24	N	24
	PE		

Bei Geräten blueMaster pro 6 und 12 ist Stecker X4 nicht belegt, bei blueMaster pro 18 nicht voll belegt.